

Senast uppdaterad: 2007-08-30



INSTALLATIONS GUIDE MyWay Navigator

Version 1.02

30.8.2007

MIN LICENSKOD:

Senast uppdaterad: 2007-08-30

1. Installations Guide – Steg för steg

Tack för ett utmärkt val av en utrustning som ni kommer att ha mycket nöje och nytta av under en lång tid. Var vänlig och läs igenom installations instruktion noggrant innan ni installerar programvaran.

Koden för att registrera programvaran finns på en etikett i förpackningen.

DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT NI SPARAR DENNA!

Den kommer att behövas vid varje tillfälle när:

- 1) Ni byter mobiltelefon och behöver flytta programvaran eller
- 2) Installerar eller uppdaterar MyWay programmet. 3) Det är även ditt lösenord när du köper kart rutor.

Installationen av denna programvara och kartnedladdning måste ske via mobiltelefonens Internetuppkoppling.

Tips! Välj ett bra abonnemang som passar er ringprofil så behöver ni inte betala för mycket i avgifter.

2. Komma igång

Första och viktigaste steget för att kunna börja:

Aktivera telefonens surfport så du kan ladda kartor till telefonen via GPRS.

Har du Telia gör du så här:

Skicka ett sms till nr 4466 och skriv texten surfport.

Därefter svarar Telia med inställningarna och där trycker du OK på allt.

Har du annan operatör: Hör med dem hur du aktiverar surfport.

Senast uppdaterad: 2007-08-30

Installation av Tracker Myway:

1. Tracker MyWay programmet behöver ett minnes kort på minst 250mb ledigt utrymme. Sätt in minnes kortet i telefonen innan installationen påbörjas.
Tex Nokia 6110 Navigator ingår 512MB minneskort i telefonen.

2. Kontrollera att tid och datum är rätt inställda i telefonen.

Från er GSM telefon, skicka **MyWay** som ett SMS till **+358400112236**.

Kort därefter detta kommer ni att få ett meddelande som innehåller en länk till en Internet sida. När ni sedan fått meddelandet [klicka på länken](#).

Obs! I dom fall ni inte får svar när ni skickat ett SMS kan man skriva in adressen <http://service.tracker.fi/mobile> direkt i telefonen.


1. När du trycker på länken kommer det upp flera program välj ; Myway Java.
2. Frågan ställs om du skall spara i telefonen eller på minneskort. Välj minneskort.
3. Då börjar programmet installeras.
4. När nerladdningen är klar så **STARTA INTE PROGRAMMET PÅ EN GÅNG**.
5. Läs i stället igenom steg 2 nedan och ställ in rätt säkerhetsinställningar.

Har du ett tidigare halsband eller Benefon HundGPS eller annan äldre GPS utrustning måste du installera ett program till så klicka länken du fick i smset och välj "telematik proxy" och installera det med.

Senast uppdaterad: 2007-08-30

Steg 2. Ställ in säkerhetsinställningar

Säkerhetsinställningarna är olika beroende av telefon modell.

Företrädesvis för **Nokia telefoner**: välj **Prog. hanterare** eller **Hanterare** .
Välj program **MyWay** och ”öppna” byt inställningar enligt nedan

För Nokia 6110 Navigator

Öppna **meny** gå till ikonen **inställningar** öppna den

Markera ikonen **datahanterare** öppna den

Markera ikonen **Prog.hant** öppna den

Leta reda på ”**MyWay** Installerat” i listan och tryck val ”öppna”

Ändra sedan i tur och ordning inställningarna enligt nedan.


På Nokia N73

1. Starta först en blåtandsförbindelse för din telefon.
 2. Välj Verktyg i huvudmenyn
 3. Välj Programhanteraren
 4. Välj MyWay
 5. Välj programinställningar
 6. Välj dessa skyddsinställningar
-
1. Programmet behöver följande skydds inställningar:
 - a. **Nätverksanslutningar:** *Alltid tillåtet*
 - b. **Meddelanden:** *Fråga alltid*
 - c. **Starta progr. autom:** *Fråga första gången*

Senast uppdaterad: 2007-08-30

- d. **Anslutningar:** *Alltid tillåtet*
- e. **Multimedia** *Valfritt*
- f. **Läs användardata:** *Alltid tillåtet*
Varning kommer upp med det är så det skall vara. Tryck Ok.
- g. **Ändra anv. data:** *Alltid tillåtet*
- h. **Positionering** *Alltid tillåtet*
(Telefon med egen GPS)
- i. **Landmärken** *Fråga första gången*
- j. **Verifiering** *Fråga första gången*

Steg 3. Registrering

1. Starta upp en blåtands förbindelse för din mobiltelefon (se mer i instruktionsboken för din mobiltelefon).
2. Starta sedan upp programmet genom att klicka på MyWay ikonen ().
3. För att få tillgång till kartor behöver ni ange en Internet adress. Följ instruktionen nedan och välj sedan adressen:
4. Det är vanligt att adressen innehåller namn som inkluderar Internet eller GPRS i namnet.
 5. Välj din operatörs adress.
 6. Din adress kan inte vara en WAP eller MMS adress.
 7. Om ni får ett felmeddelande när ni sânt in adressen måste ni välja en annan adress.
 8. När ni lyckats ange en fungerande operatörs adress, se till att NOGGRANT NOTERA ADRESSEN. Ni kommer att behöva den för nedladdning av kartor via Internet.
 9. För mer information, kontakta er operatör om nödvändigt.

Senast uppdaterad: 2007-08-30

10. Vid start av programmet, kommer registrerings sidan visas på displayen. Skriv in all nödvändig information. Namn och epostadress
Obs! Ditt namn behöver innehålla minst 5 tecken!
11. Sänd sedan registrerings koden genom att välja den nedre vänstra knappen.
Tips! Se upp med stora och små tecken vid inmatning av koden.

Ert MyWay program är nu redo för användning.

Gör genvägar till programmet så du snabbt når Myway

7. Gå in under inställningar i huvudmenyn
8. Därefter Tel.inställn. (öppna)
9. Därefter Allmänt (öppna)
10. Därefter Anpassa (öppna)
11. Därefter väntläge
12. Därefter Akt.väntel och tryck val och öppna. Välj PÅ
13. Därefter Prog. I akt. Läge och förslag är att ha Bluetooth kvar på genväg 4 och väljer MyWay på genväg 6 genom att gå ner till önskad genväg. Trycka ok och leta upp MyWay.
14. Därefter gå in på genvägar (som ligger under Akt.väntel) och välj höger väljarknapp. Där kan du hämta Myway också så når du snabbt ditt favoritprogram.


3. Bas funktioner

1. Användning med GPS

(vid användning av en separat Blåtands GPS enhet).

1. Starta GPS enheten "Tracker Bluetooth GPS 100" och placera den nära ett fönster eller utomhus. Se sedan till att vara inom 2 meter från GPS enheten.
2. Starta MyWay programmet. När programmet frågar om ni vill starta GPS, välj **Ja**. (Om ni svarar "Nej", kan ni ändra detta senare om MyWay programmet används)
3. Ni får nu en lista på tillgängliga GPS enheter. Välj den enhet som matchar det ni vill använda. (Listan kan också innehålla andra GPS enheter som finns inom räckvidd för blåtanden) Ifall du vill använda telefonens GPS tryck **Integrated GPS** Java location API
4. När ni valt den enhet ni vill använda visas en GPS Meny i displayen. Vänta tills en GPS signal är mottagen. Signal styrkan från satelliterna visas sedan på displayen. *Tips!* Detta kan ta flera minuter.
5. När staplar visas på displayen, stäng ned GPS Meny genom att välja **Tillbaka** detta öppnar nu istället **MyWay Huvud Meny**.

Tips! Status för GPS-enheten visas i displayen. Samma ikon visar också signal styrka för mottagen GPS-signal.

Ikonen () visar att GPS-enhet är frånkopplad. Ni kan ansluta och frånkoppla GPS-enheten med valet **GPS** i huvud meny.

Senast uppdaterad: 2007-08-30

2. Se egen position

Välj Kart ikonen (📍). När ni blir tillfrågad efter anslutnings adress, skriv in din operatörs adress vald i proceduren beskriven i steg 3.3 ovan.

När adressen är godkänd öppnas ett Kart fönster och ni kan se er egen position som visas med en grön prick i centrum av kartan. (📍). Med GPS: Om ni förflyttar er kommer riktningen att visas med en grön pil.

Genom att trycka på **Visa** på kart displayen, visas olika mål som kan visas på kartan. När du vill se din egen position, välj **Visa** på Kart display > **Min Position**.

3. Nedladdning av kartor

Kartor laddas ned via GSM nätet som kartrutor (storlek: 240x240 px, c. 20 kt). Ni behöver en giltig kart licens för att kunna ladda ned kartor. När ni registrerar programmet kommer första kart licensen att aktiveras automatiskt.

Ni kan tillåta eller neka kart nedladdning genom att: Neka (🚫) / Tillåt (👍) kart laddning från kart verktyg meny.

Prioriterings ordning för vilken karttyp och skala som öppnas när man trycker på zooma in (snabb knapp *) eller zooma ut (snabb knapp #). Som standard är inställningen, **automatiskt val** som använder den tidigare använda karttypen. T.ex. Om man hade en terräng karta vald och man zoomar väljs zoomningen från denna tidigare valda terräng karta.

Senast uppdaterad: 2007-08-30

Genom att använda **Sökväg till karta** kan ni också bestämma i vilken ordning kartor skall öppnas. T.ex. I ett land är terräng kartan mer detaljerad än den grova vägkartan. Ni kan välja att zooma från terräng karta till väg karta och vidare till världs karta. Hur man gör detta beskrivs nedan.

Gå till huvud meny och öppna **Karta** (🗺️) → **Meny** → **Kart verktyg** (🛠️) → **Kart hantering** (🗺️) → **Välj sökväg till karta** (🗺️) → **Ange sökväg till karta**.

Välj sökvägs ordning genom att klicka på ikonerna för dom olika kartorna och välj också önskvärd upplösning. När ni klickar på ikonerna kommer programmet att placera ett nummer ovanför ikonerna. Detta nummer visar i vilken ordning kartorna kommer att visas när man zoomar in / ut. Nedan är vad som är rekommenderat:

- Terräng navigation i Finland: Världs karta (0), Grov Väg (1), Medium Väg (2), Grov Terräng (3), Medium Terräng (4), Detaljerad Terräng (5)
- Terräng navigation i Sverige och Norge: Världs karta (0), Grov Väg (1), Medium Väg (2), Medium Terräng (3)

4. Lägg till mål för spårning

Detta stycke behandlar om du vill lägga till ett positionerings mål, tex. Hund-GPS halsband eller en kamrat som har MyWay programmet.



1. Välj **Mål** (🗺️) från huvud meny → **Enheter** → **Lägg till ny** (🗺️).
2. **Namn:** Ni kan välja namn på målet. Det som står som standard är datum & tid.
3. **Ikon:** Ni kan välja en lämplig ikon för målet.
4. Välj **Måltyp:** **Enhet** (Hund-GPS eller fordons GPS) eller **Person om du skall söka en kompis** (som också måste ha MyWay programmet).
5. **Telefon nummer:** Skriv in telefon nummer. Obs! Måste stå +46 framför numret som är landsnumret för Sverige. ex. +46801234567. (Motsvarar: 08-01234567).

Senast uppdaterad: 2007-08-30

6. **Punkt 6 gäller Endast när du lägger upp en person: Positionerings tillstånd:** Detta används endast när målet är en person. Om ni väljer **Tillåtet**, kan en person begära eran position utan er vetskap.
7. **I favoriter:** Om ni vill att målet visas på kartan, kompass och Visa meny, välj **Ja**.
8. **Meddelande läge** är tillgängligt för endast: Trackning enheter eller Telefoner. Tryck **Normal**, Acceptera om Trackning apparaten är Pointer 2005 och äldre Trackning apparat.
9. Välj sedan **Klar** och spara målet.

Målet är nu sparad.

Om du vill positionera målet på kartan, gå in i huvudmenyn och välj ikonen i mitten där en röd flagga visas och en hund+människa.

10. Välj målet du vill positionera under enheter i listan.
11. Tryck välj när du ser rätt mål i listan. Då hamnar du i målmenyn och står du kvar i mitten syns en svart gubbe med grönt och rött omkring sig.  Text "uppdatera position" tryck meny eller välj för att uppdatera position. (ett sms går nu iväg till personen eller hundens halsband)
12. Efter ca 15-30 sekunder kommer "svar från xxxxxxx"
13. Då går du upp med pilen till bilden som ser ut som ett öga och en karta. "visa på karta" och trycker bekräfta.  Då hämtas karta där målet befinner sig.
14. Vill du byta skala eller se en väg karta istället för terrängkarta så trycker du bekräfta knappen och då kommer zoom karta upp. Där visas olika kartor.

Senast uppdaterad: 2007-08-30

5. Tids zon

Positions information är alltid i GMT format (Greenwich Mean Time). Av detta skäl måste tids zon justeras för att få en korrekt tid. *Tips!* Kom ihåg att ändra detta vid sommar och vintertid.

Välj **Inställningar** från huvud meny och gå till **Tidszone (GMT)** i listan. Välj sedan en korrekt tidszon. (Svensk vintertid tid är +1, sommar +2.)

4. Att observera

Minnes kort kan gå sönder och programvaran kan också bli korrupt genom en felaktig mobiltelefon. I dom fallen kan sparade kartor, inställningar, mål etc. förstöras. Garanti gäller inte för denna typ av fel.

Av detta skäl bör man göra en backup på minnes kortet regelbundet. Se i instruktions bok för er mobiltelefonen om hur man gör detta. Alla data sparade av **MyWay Navigator** programmet finns i **MyWay** katalogen på minnes kortet.

Spårningen sparas inte om inte MyWay Navigator programmet är aktivt.

Programmet sparar inte en spårning om inte **MyWay Navigator** är påslaget, se därför till att programmet ändå går i "bakgrunden" vid en eventuell användning av andra program i telefonen.

Obs! I dom flesta mobiltelefonerna avslutas **MyWay Navigator** programmet omedelbart om man trycker på den röda "lägg på luren" knappen, detta sker utom vid avslutande av ett samtal. (I Nokia telefoner använd meny knappen för ett dubbeltryck för att återgå till **MyWay Navigator**)

I vissa mycket krävande situationer där många olika program körs samtidigt kan mobiltelefonen stänga ned programmet automatiskt. Om användningen av **MyWay**

Senast uppdaterad: 2007-08-30

Navigator är kritisk, se till att endast **MyWay Navigator** används. (I en del Nokia telefoner kan man se vilka program som är igång genom att trycka och hålla in meny knappen i tre sekunder)


Uppdatering av programvara

Vid program uppdatering av **MyWay Navigator**, gäller följande om inte annat nämnts.

1: Avinstallera en tidigare version av **MyWay Navigator** och alla relaterade program (ex. **Messenger**) före en installation av en nyare version.

2: Ta inte bort existerande MyWay Navigator mappen från minnes kortet då det innehåller alla data som sparats vid användning av programmet. (M.a.o. kartorna)

5. Kontakt information

Programvaran innehåller dessutom enkla hjälp instruktioner där ni kan få den viktigaste information direkt i telefonen. En generell instruktion finns i huvud menyen(). Instruktioner för kartor och kompass kan läsas i kart verktyg och kompass verktygs menyerna.

Omfattande bruksanvisning kan laddas ner från Internet sidan www.tracker.fi och www.zodiac.se

Kund support:

Kundstöd öppet 07.00-19.00

i Finland tel. 0600-414610 (0,95 euro/min + lokal telefon tax /mobil telefon taxa)

Senast uppdaterad: 2007-08-30

i Sverige tel. 0900 10 00011 (9,90 SEK/min + lokal telefon taxa/mobil telefon taxa)

Kostnadsfritt under september/Augusti

i Norge tel. 820 20 002 (10,86 NOK / min + lokal telefon taxa/mobil telefon taxa)

e-post: tracker@gpssupport.fi

Hämta senaste informationen på:

www.zodiac.se

Service Trackers produkter

PETERS ELEKTRONIK Tel 0921-53030

LULEVÄGEN 18 Fax 0921-54040

961 33 BODEN Email: info@peters.se Web: www.peters.se

6. Licensavtalet (End user licence agreement, EULA)

AVTALSVILLKOR OCH -BESTÄMMELSER

Genom att ladda ned och/eller installera Tracker® MyWay Navigator (MyWay) eller genom att använda MyWay accepterar Du att bli bunden av nedanstående licensavtal för slutanvändare (Avtal). Om Du inte samtycker till dessa villkor, skall Ni inte ladda ned, installera eller använda MyWay.

"Avtal" avser detta licensavtal för slutanvändare. "Licensgivare" avser Tracker AB. "Ni" och "Din" syftar på personen eller enheten som har köpt en licens för att använda MyWay. "MyWay OnLine" syftar på MyWay OnLine som tillhandahåller online-tjänster, t ex registrering och nedladdning av kartor för MyWay. "Produkt" syftar på licensgivarens programvara, MyWay och Tracker OnLine. "Dokumentation" syftar på alla installations- och användarhandböcker och annan dokumentation relaterad till Produkten och

Senast uppdaterad: 2007-08-30

tillhandahållits av Licensgivaren till Dig. "Java-apparat" avser alla datorer eller mobila enheter som fungerar med eller stöder Java-plattform eller en emulator.

1. Överlåtelsevillkor

I enlighet med ditt samtycke beviljar Licensgivaren Dig härmed en icke-överlåtbar och icke-exklusiv licens att använda Produkten endast för Ditt eget bruk eller i händelse av enhet för personlig användning av enhetens anställda i enlighet med Avtalet och Dokumentationen. Om inte på annat sätt uttryckligen avtalats, krävs separata licensavtal och licensavgifter för alla uppdateringar och nya versioner av MyWay Du har köpt av Licensgivaren för att uppgradera Produkten. Nedladdningar och nya licenser hämtade från Tracker Online ingår i detta avtal om inte på annat sätt uttryckligen informerats på Tracker Online.

Ni får

- 1) installera och använda Produkten på en Java-apparat åt gången;
- 2) använda Dokumentationen i nödvändig utsträckning för att utöva rättigheter som beviljats Dig i detta avtal.

För att undvika tveksamheter, Ni får inte:

- 1) använda Produkten för att erbjuda faciliteter, servicebyrå- eller managementtjänster för tredje parten;
- 2) kopiera Produkten;
- 3) distribuera, hyra ut, leasa, låna ut eller sälja Produkten eller kopian av Produkten vidare;
- 4) baklängskonstruera, dekompilera, demontera, analysera eller på annat sätt studera eller utföra försök att finna Produktens källkod;
- 5) modifiera, anpassa, översätta eller skapa derivata arbeten baserade på hela eller delar av Produkten;
- 6) ta bort, utplåna, skada eller på något sätt ändra Licensgivarens eller tredje partens information om upphovsrätt angående Produkten;
- 7) bevilja underlicenser för Produkten eller tilldela rättigheter eller skyldigheter under detta avtal till tredje parten eller på ett annat sätt göra sig av med eller sälja dessa rättigheter och skyldigheter.

2. Immateriella rättigheter

Senast uppdaterad: 2007-08-30

Ni erhåller ingen äganderätt, inga rättigheter till eller intressen i Produkten. Licensgivaren, och dess licensgivare när möjligt, innehar oinskränkt äganderätt och upphovsrätt till Produkten.

Med undantag av det begränsade tillstånd som uttryckligen beviljats Dig i detta avtal, har Du inga andra rättigheter till Produkten. Ni har häri beviljats en icke-exklusiv licens. Detta begränsar eller inskränker på inget sätt Licensgivaren, eller dess licensgivare när möjligt, att utnyttja Produkten eller delar av Produkten som de anser vara passande.

3. Garanti

Licensgivaren garanterar att Produkten överensstämmer med dokumentationen och är fritt från materialfel i minst nittio (90) dagar från inköpsdatum. Licensgivaren kommer att gottgöra Dig och skydda Dig mot alla ersättningskrav, fordringar, grund för talan, skuld eller ansvar krävs av en tredje part på grund av Produktens intrång av tredje partens upphovsrätt, patent, varumärke eller några andra intellektuella äganderättigheter, inklusive juridiska kostnader, och betalar alla kostnader och skadestånd som en sådan tredje part blir tilldömt. Om överträdelsen äger rum, kan Licensgivaren efter eget gottfinnande (a) modifiera Produkten för att eliminera överträdelse eller (b) säga upp häri beviljad licens.

Varken Licensgivare eller dess licensgivare, eller upphovsinnehavare lämnar inga löften eller garantier (frånsett dem som uttryckligen uppgett i denna klausul 4), antingen uttryckliga eller underförstådda, vilket innefattar men inte är begränsat till garantier av Produktens lämplighet för ett visst ändamål. Licensgivaren eller någon annan part garanterar inte att Produktens funktioner möter Dina behov eller förväntningar, eller att Produkten fungerar problemfritt eller oavbrutet, eller att de möjliga felaktigheterna och felen kan eller kommer att korrigeras. Ni tar på Dig hela ansvaret och risken för val av Produkten för att uppnå de avsiktliga resultaten och/eller dess installation, användning och resultat. Denna klausul 4 uppger Licensgivarens hela ansvar om Licensgivaren begår brott mot klausul 4.

4. Ansvarsbegränsningar

Under inga som helst omständigheter kan Licensgivaren, dess dotterbolag, dess anställda eller licensgivare hållas ansvariga för förlorade data (inklusive sända nödmeddelanden och andra lokaliseringsmeddelanden), lokaliseringens korrekthet sänd av MyWay eller mottagits från en annan apparat, eller kostnader eller anskaffning av ersättande varor eller tjänster, egendomskada, personsador, eller för inga speciella direkta, indirekta, oavsiktliga, ekonomiska, ersättnings-, straff-, särskilda eller följdskador oavsett orsaken till skadorna och oavsett om skadorna har uppstått vid användning av Produkten, även om Licensgivaren och dess licensgivare har underrättats om möjligheten till sådana skador. Bägge parterna försöker till rimligt pris att mildra sina förluster.

Senast uppdaterad: 2007-08-30

5. Hela Avtalet och tilldelning

Ni godkänner att detta Avtal är det fullständiga Avtalet beträffande Produktens användning och det ersätter alla tidigare förslag och löften, antingen skriftliga eller muntliga. Om något villkor i detta avtal anses vara ogiltigt eller ej möjligt att genomdriva, förblir de kvarvarande bestämmelserna giltiga. Produkten kan inte säljas vidare, hyras ut, leasas, lånas ut eller på ett annat sätt överlämnas till en tredje part utan föregående skriftligt medgivande från Licensgivaren. Ni får inte tilldela detta Avtal till en tredje part utan föregående skriftligt medgivande från Licensgivaren.

6. Villkor

Detta avtal skall vara gällande tills vidare. Licensgivaren äger rätten att avsluta Avtalet och beviljad licens härefter om Ni materiellt bryter mot eller kränker Avtalets bestämmelser och inte kompenserar ett sådant brott inom sju (7) dagar efter att ha skriftligt blivit meddelat om detta av Licensgivaren. Licensgivaren kan dessutom begära skadestånd för sådant bedrägeri eller brott.

Om och när detta Avtal sägs upp av vilken anledning som helst, vardera partens alla rättigheter och skyldigheter som härtill har tillfallit före Avtalets uppsägning, skall inte påverkas av uppsägningen.

7. Tillämplig lag och konflikthantering

Detta Avtal lyder under lagarna i Finland. Alla tvister eller tvistemål eller ersättningskrav som uppstår vid eller i anslutning till detta Avtal partena emellan och som inte kan lösas efter parternas försök i vänliga förhandlingarna, skall avgöras av Helsingfors tingsrätt.

Montering av simkort i hundhalsband:

Ta ett kontantkort från Telia alternativt ring din operatör och beställ ett tvillingkort. .
Tvillingkortet måste ha eget telefonnummer och vara ett 2G kort för bästa resultat.

Första gången du använder ett kontant kort måste du aktivera det.

För Telia kontantkort: Tryck 125 [sifferkod för samtalstid] # och sedan lurknappen.

(Sifferkoden finns angiven på baksidan av bladet som refillkortet var monterat på vid köp)

Efter första samtalet är kortet aktiverat.

Senast uppdaterad: 2007-08-30

Registrera även kortet hos Telia så du kan fylla på kontantkortet från din vanliga mobiltelefon.

Registrera genom att ringa 454 och följ instruktionerna.

Ange personnummer eller organisationsnummer och sedan PUK-koden som står på den

rosa för

MONTERA simkort i halsbandet sen enligt nedanstående beskrivning !!

1. Använd pincett eller liten tång vid montering av SIM-kort enligt bilden nedan.
2. Efter montering av SIM kort, sätt in gummiskyddet gummilocket enligt bilden nedan.



och




Senast uppdaterad: 2007-08-30

3. Sätt delarna ovanpå varandra, kontrollera att gummipluggarna passar i hålen.





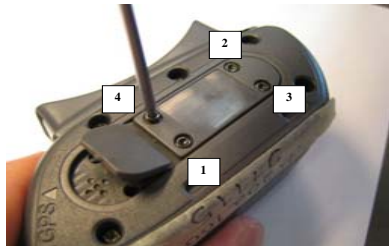




4. Därefter skruva fast plastlocket med fyra skruvar. Använd mejsel torx nr 6. Skruva dem i ordning nedan försiktigt tills dom känns ordentligt åtskruvade.



Senast uppdaterad: 2007-08-30

När det är klart - Gör en funktionskontroll genom att ringa till SIM kortets telefonnummer och skrapa på mikrofonen på halsbandet för att se om ni har kontakt. Därefter skruvar du igen skyddslocket med skruvmejseln.

7. Snabb knappar

1 	Växla mellan Karta och Kompass.
2 abc	Mål meny
def 3	Rutt navigations meny (om en aktiv rutt finns).
4 ghi	GPS meny
5 jkl	<i>I kart fönster:</i> Centrerar kartan på målet.
mno 6	Visad mål meny. Långt tryck sänder en positions förfrågan direkt till visat mål om telefon nummer är inprogrammerat.
7 pqrs	<i>I kart fönster:</i> Ändra kart visnings läge. Långt tryck ändrar mellan hel display och normal visning.
8 tuv	<i>I kart fönster:</i> Centrerar karta till Navigations mål.
wxyz 9	Navigations mål meny. Långt tryck sänder positions förfrågan direkt till visat navigations mål om telefon nummer är inprogrammerat.
* +	<i>I kart fönster:</i> Zooma in
0 	<i>I kart fönster:</i> Centraera karta på Min Position. <i>I kompass fönster:</i> Läser / läser upp mot Norr. Läser/frigör kompass för pekning mot Norr eller till GPS riktning.
 #	<i>I kart fönster:</i> Zooma ut
	Avbryt navigation.
	Joystick <i>Kort tryck:</i> Öppnas smart meny som innehåller dom vanligaste kommandona. <i>Långt tryck:</i> Sänder ett larm meddelande till telefon nummer om inprogrammerat i <i>Inställningar</i> .
	Ringer upp visat mål om telefon nummer är inprogrammerat.
	Avslutar ett aktivt samtal (i Nokia telefoner stängs programmet ned om inte ett samtal är aktivt).

8. Display information

The screenshot displays a GPS navigation application interface. The top status bar shows the destination 'Koira', estimated time '00:01', battery level '41%', current speed '3.0km/h', and altitude '992m'. The main map area shows a route with various colored lines (purple, blue, green, orange) and arrows indicating direction. The bottom control bar includes a car icon, 'Auto', 'Valitse', '2964m', and 'Näytä'. Colored boxes on the left and right sides of the image point to specific UI elements: purple boxes for 'Visar Mål och Namn' and 'Hur gammal position'; blue boxes for 'Sändarens Batteri info i %', 'Bilens position (som inte syns i displayen)', 'Kamratens', and 'Jakt områdes gräns'; green boxes for 'Riktning till Målet som navigeras' and 'Navigations Mål och avstånd'; red boxes for 'Kart laddnings förlopp', 'Distans till målet', and 'SMS indikator alla SMS mottagna'; orange boxes for 'GPS Styrka (egen)', 'Målets Hastighet', 'Målets rutt', 'målets position', 'målets riktning', 'Egen rutt', and 'Egen position och riktning'.

OBS! Bilden ovan visar en Finsk karta. Vid användning av Tracker MyWay visas naturligtvis nationella kartor och språkvalet beror på era nationella inställningar i programmet.